

## 장미가시 제거기(절삭및털기) 사용전 꼭 읽어보세요

### 1.용도(용도의 사용하지 마세요)

- ♣장미절화 가시 및 잎새 제거
- ♣국화절화 등의 잎새 제거

### 2.특징

- ♣줄기에 손상이 가지 않고 가시와 잎새만 제거되므로 미관이 좋고 절화의 수명이 길어집니다.
- ♣한 단씩 작업하므로 속도가 빨라 손님을 기다리게 하지 않습니다.
- ♣작업시 장미가시에 손이 찔릴 위험이 적습니다.

### 3.사용방법

- ♣가정용 220V 전기 콘센트에 플러그를 꽂고 스위치를 켭니다.
- ♣한 손에 잡을 수 있는 양(1단, 굵은 장미는 반 단 정도)의 장미를 꽃이 있는 쪽으로 잡고 절단부위를 상, 하 고무브러시 사이에 근접시키면 회전력에 의해 안으로 빨려 들어갑니다. 원하는 정도에서 잡아 빼십시오.
- ♣수중 및 계절에 따라 가시, 가지, 줄기 표피의 강도에 차이가 큼니다. 구동브러시에 넣었다 잡아 빼는 속도의 조절로 제거작업을 하십시오.
- ♣고무 브러시는 E링을 빼고 교환하십시오.
- ♣상, 하 고무브러시의 날개가 맞닿지 않도록 끼우십시오.  
(엇갈리게 끼우세요.)

### 4.주의사항(위험경고)

- ♣구동브러시는 회전체이므로 장갑, 포장 끈 등이 끼일 수 있고 안전사고의 위험이 있습니다. 어린이는 절대사용하지 마십시오.
- ♣끈이 길 경우 브러시 날개의 절단 및 베어링이 깨질 수 있사오니 작업 전 필히 결속끈을 제거하여 주십시오.
- ♣전기콘셋이 접지되어있지 않을경우에는 흰색의 접지선은 땅에 묻으십시오. 접지를 않을 경우 감전의 위험이 있습니다.  
(GAS파이프에는 절대 연결하지 마십시오.)
- ♣제품에 이상 발생 시 임의로 뜯지 마시고 연락 주십시오.

## 수정하이텍



☎ (032)670-8147

부천시 도약로 261 디동604호

2011. 03. 30.

<http://www.sjht.net>

고무브러쉬 교환방법

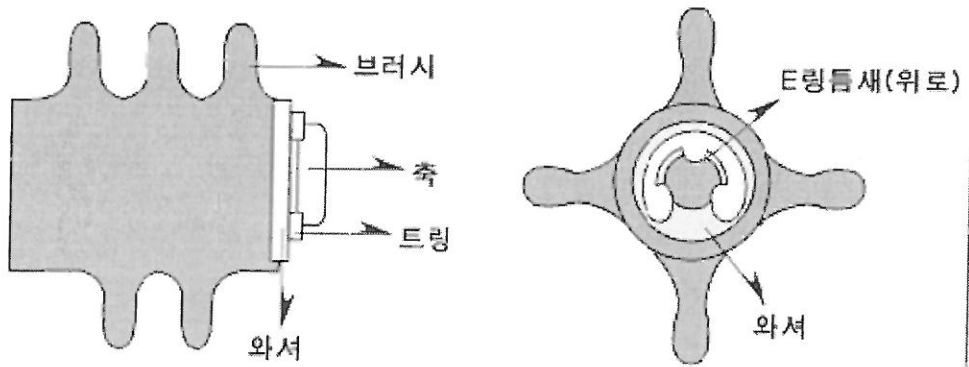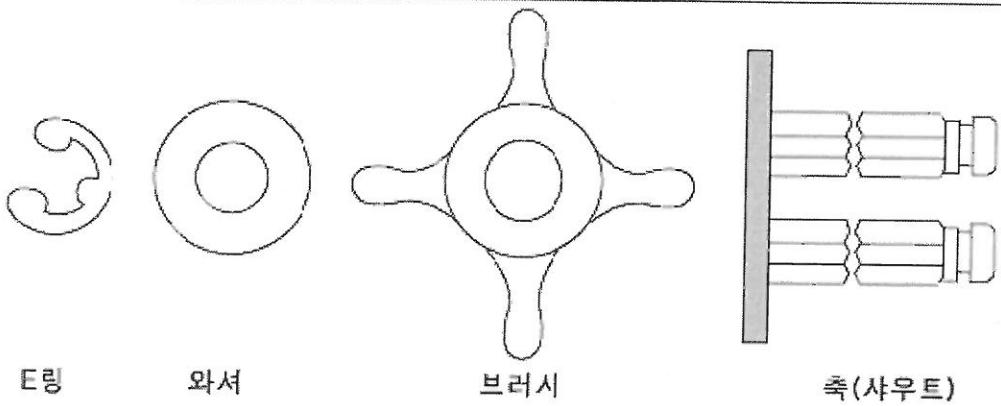

- ❑ E링 홈새에 일자 드라이버를 끼워서 밖으로 밀어내면 E링이 빠진다.
- ❑ 브러시가 축에서 잘 빠지지 않을 경우 밀착칼(도루코)로 갈라서 빼어낸다.
- ❑ 축을 잘 닦은 다음 아래 그림처럼 브러시날이 엇가리도록 끼우고 와셔와 E링을 끼운다.

